

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym pripojením, používaním, údržbou a tiež za škody a úrazy, ktoré vznikli zanedbaním, alebo nedodržiavaním pokynov v tomto návode.

Pozorným prečítaním manuálu získate informácie pre správne používanie zariadenia. Dodržiavaním predpísaných postupov predídete úrazom, príp. poruchám zariadenia.

SA 1 P – Mlynček na mak so zásobníkom

Mlynček na mak je vyrobený zo zliatiny hliníka - povrch je farbený a lakovaný. Násypka na mak a zásobník je z polykarbonátu (kapacita 1kg). Zariadenie má široké uplatnenie v prevádzkach školských kuchýň, jedální, pekární, obchodov a podobne. (hodinový výkon: 14 kg)

UPOZORNENIE

Mlecí mechanizmus nie je univerzálny, preto zariadenie nie je možné použiť na mletie dvoch rôznych surovín. Mlynček na mak je určený len na mletie maku!

INŠTALÁCIA

1. Pripojte zariadenie na sieť podľa štítku na zadnej strane zariadenia, pri zapájaní dodržujte miestne elektrické predpisy. **Zariadenie musí byť uzemnené !**
2. Napätie v sieti musí zodpovedať údajom na štítku zariadenia
3. Zatvorte záklopku na násypke a nasypke mak (3)
4. Prázdny zásobník zasuňte pod vyústenie (14)
5. Nastavte požadovanú jemnosť mletia (6)

DOL'AVA – jemnejšie (podľa číselnej stupnice)

DOPRAVA – hrubšie (podľa číselnej stupnice)

6. Otvorte záklopku (3) a zapnite vypínač (13)
7. Ak je zásobník plný, vypnite zariadenie, vyprázdňte zásobník a vložte ho späť pod vyústenie (14)

UPOZORNENIE

- pred zapojením do el. siete skontrolujte, či je vypínač v pohode 0
- ak je elektrický kábel poškodený, alebo prerušený musí byť okamžite vymenený za nový
- zariadenie je vybavené tepelnou poistkou. V prípade, že sa do mlynčeka dostane cudzí vedmet, ktorý blokuje nože alebo v prípade prehriatia ochrana vypne vypínač a motor. Odstráňte príčinu poruchy, nechajte motor vychladnúť a znovu zapnite.
- nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí mlynčeka

POPIS ČASTÍ



Položka	Popis
1	Kryt zásobníka
2	Zásobník na zrnká maku
3	Uzáver zásobníka na zrnká
4	Číselná stupnica
5	Skrutka na zaistenie ovládača
6	Ovládač nastavenia hrúbky mletia
7	Zaisťovacia skrutka nastavenia mlecích kameňov
11	Podstavec
12	Protišmykové nožičky
13	Vypínač zapnutie/vypnutie
14	Zásobník
15	Mlecia jednotka
16	Matica mlecej jednotky
17	Mlecie kamene
18	Otočný hriadeľ mletia
19	Výstup

ÚDRŽBA

Pred každým čistením vypnite zariadenie z el. siete.

Mlynček nikdy neponárajte do vody a nečistite prúdom vody !

Povrch mlynčeka očistite tekutým práškom a vlhkou handrou.

Násypku a zásobník umyte v jarovej vode a utrite do sucha.

Pravidelne očistite kruhový výstup.

V prípade poruchy používajte len originálne náhradné diely SANTOS.

ČISTENIE MLECIEHO MECHANIZMU

Po použití mlynčeka je potrebné odpojiť mleciu jednotku (15). Pomocou kľúča odskrutkujte 3 matice mlecej jednotky (16). Pomocou štetca (kefky) vyčistite zvyšky maku z komory mlecej jednotky a z mlecích kameňov. Po dôkladnom vyčistení mleciu jednotku pripojte späť.

Inštruktážne video:







ARETÁCIA MLECÍCH KAMEŇOV

Podľa typu a kvality maku je potrebné nastaviť minimálnu vzdialenosť medzi mlecími kameňmi. Pomocou imbusového kľúča veľkosti 2 mm povoľte skrutku v nastavovacom prstenci (7). Nasypte mak do zásobníka, zapnite zariadenie vypínačom (13) a otáčajte ovládačom (6) doľava kým nezačne vypadávať najemno pomletý mak. Pokiaľ sa začne mlynček zapchávať a mak zasekávať v komore je potrebné otočiť ovládač do prava o jeden resp. dva zuby. Po správnom nastavení ovládača nastavte doraz v prstenci (7) a skrutku na ňom dotiahnite imbusovým kľúčom.

Inštruktážne video:



SANTOS : User and maintenance manual

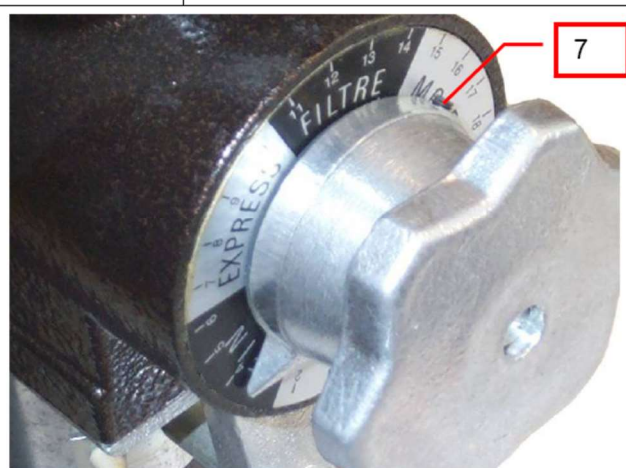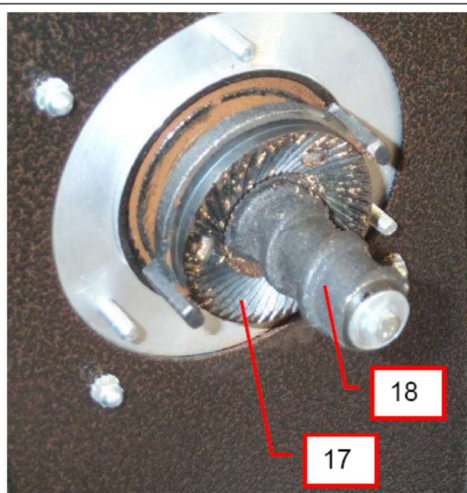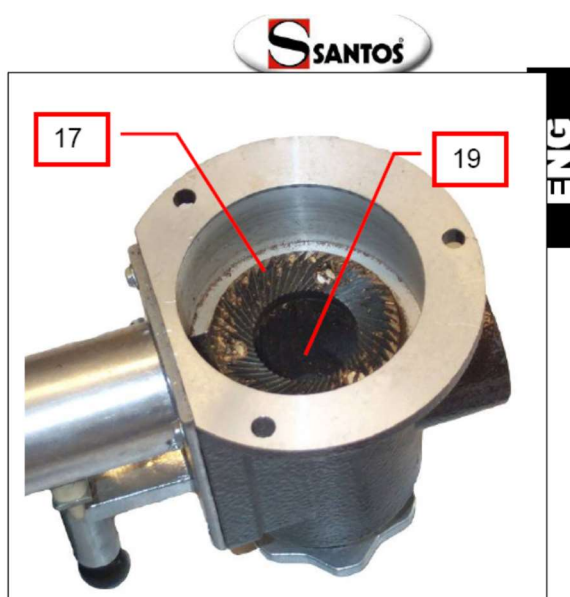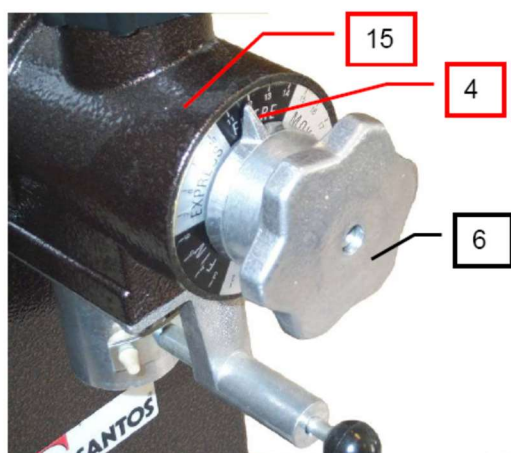

ENG